
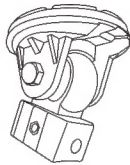





**アルインコ株式会社**

※六角ボルトを締めすぎると、破断することがあります。  
そのまま締め切ってください。

※本製品にはゆるみ止めナットを使用しています。締める際には固く感じますが、

●必要工具:十字ドライバ、M5用スパンナ(場合により先端の細いペンチ)

 伸縮脚用自在端具	 六角ボルト M5×35	 ゆるみ止めナット M5	 平座金 M5
---	--	--	---

● 部品表


**ALINCO**


# 伸縮脚用自在端具 PRTZ1

# ふんば郎

適合機種

兼用脚立:PRW-F(FX)・PRT-F(FX)・PRH-F(FX)、専用脚立:PRT-F(FX)  
足場台:VSR-F(FX)、はしご:ANE-F(FX)

本紙の裏面が取付説明書になっています

# 取付説明書(伸縮脚用自在端具:PRT Z 1 型)

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取付説明書は、本製品の取付けかたと使用上の注意事項について記載しています。

取付作業の前には必ず、**この取付説明書をよく読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。**

また、お読みになった後も、この取付説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保存してください。

本製品は、PRW-F(FX)型兼用脚立・PRT-F(FX)型兼用脚立・PRH-F(FX)型兼用脚立・PRT-F(FX)型専用脚立・VSR-F(FX)型足場台に取付けできます。

また、ANE-F(FX)型はしごの交換パーツとしてもご使用いただけます。





**⚠注意** その他の製品  
には取付けな  
いください。




禁止

## ●伸縮脚用自在端具の取付け

- ①伸縮脚の滑り止めキャップ(支柱端具)を十字ドライバー、M5用スパナまたは先端の細いペンチを使用して取り外してください。

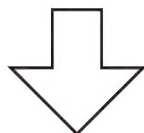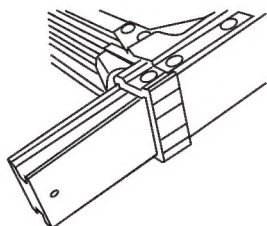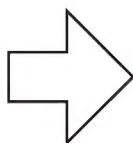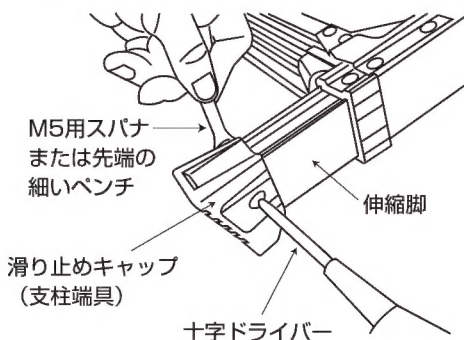

- ②伸縮脚用自在端具を伸縮脚にはめ込み、同梱の六角ボルト・平座金・ゆるみ止めナットを使用して取付けてください。

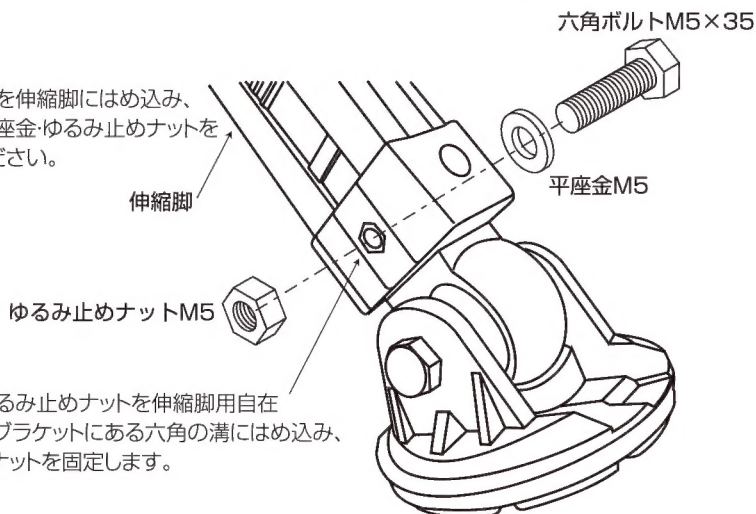

このとき、ゆるみ止めナットを伸縮脚用自在端具の固定ブラケットにある六角の溝にはめ込み、ゆるみ止めナットを固定します。